

CA99/79 更新

KAWAI数码钢琴 CA99/79的更新文件分为以下三种类型。


- 用户界面
- 触屏系统
- 固件

请检查各版本。
此版本更新为固件更新的说明。


各版本的确认方法

开启CA99/79电源。


点击画面右上角菜单。

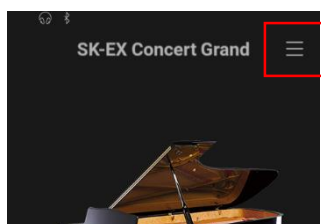

再点击[Menu]菜单选项中的[System]系统。

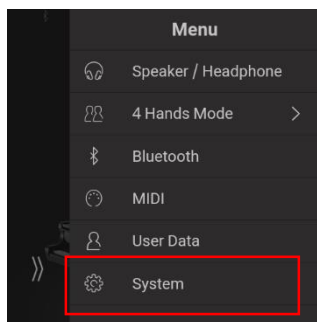


向下滑动到[System]系统画面的底部，然后点击选择[CHECK]确认。

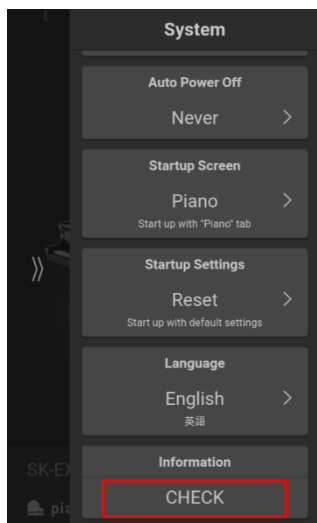

CA99/79 更新

确认目前的UI(用户界面)、Touch panel System(触屏系统)、Firmware(固件)版本 。

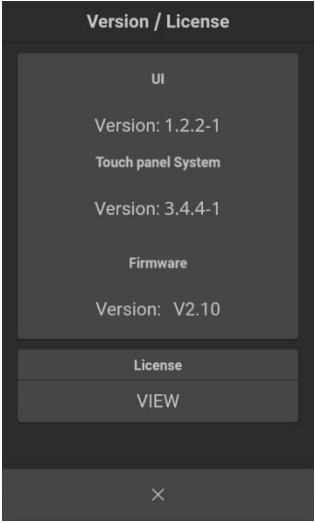

CA99/79 固件更新操作指南

通过此版本升级，可将KAWAI数码钢琴CA99/79的固件更新至最新版本。

1. 准备USB存储器

将与此操作指南在同一文件夹中的程序文件[CAx9_P06.SYS]
复制粘贴至USB的最上层根目录中。



※请使用FAT或FAT 32格式化的USB。

※此程序文件的使用目的仅限于CA99/79的更新。
请勿改变文件，或用于其他目的使用，否则会造成故障。

※请勿将同类升级程序文件同时放在USB存储器的最上层。

2. 将USB与CA99/79连接

将USB插入CA99/79的USB to DEVICE接口。




3. 开始更新

在同时按住最高音部的mi、la、xi、do 琴键的状态下
开启CA99/79电源，将自动开始更新。

※系统更新时,请勿关闭电源或拔掉USB,
否则可能会造成CA99/79琴体或USB故障。

※如果安装失败，则在确认USB 格式化无误，
及文件有正确复制到 USB 后，请从步骤 2 开始重新操作。

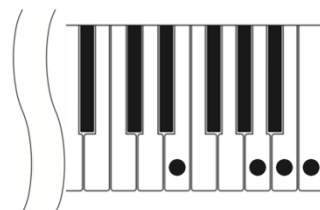

4. 更新完成后请拔取USB存储器

当触屏画面上显示「Boot End」时，表示已完成更新。
在按住电源按钮5秒钟以后松开，关闭CA99/79电源，将USB拔出。

■ 变更内容

V2.15 (2023/7)

- 修复了当轻弹琴键或琴键未按到底部时，保留音踏板也可起效。
- 修复了为用户音色中可正常保存止音效果（Key Off Effect）。

V2.13 (2022/11)

- 已修复录音器的叠录功能错误。
- 已修复执行初始化设置时安装中的错误。
- 已改进蓝牙MIDI切断时的反应。

V2.10 (2022/1)

- 音质改善

V2.08 (2021/10)

- 支持声音效果的用户设置功能。
- 修复钢琴音色与包括钢琴音色在内的所有音色切换时所发生的错误。

※使用此功能时，请先将触摸屏系统更新至V3.4.0-6版本。

关于声音效果的用户设置功能请参考以下链接。

<https://www.kawaipiano.cn/download/>

V2.04 (2021/7)

- 轻微错误的修复

V1.08 (2020/4)

- 使用PianoRemote APP时的改善

V1.06 (2020/3)

- 音色改善
- USB Music player（USB音乐播放器）稳定性的改善

V1.05 (2020/2)

- 初版